

1. Отверстие выполняется перовым или пустотелым сверлом по дереву. Диаметр отверстия определяется в соответствии с диаметром резьбы детали (см. таблицу №1). Отверстие может быть расположено на любом участке емкости, позволяющем установить отвод. После высверливания отверстия необходимо срезать образовавшиеся «заусенцы».

2. Через отверстие и заливную горловину протаскать шланг или гибкий трос. На конце шланга, со стороны горловины, закрепить отвод так, чтобы шланг можно было вытащить из отвода с небольшим усилием. На отводе должно быть установлено уплотнительное кольцо.

3. Отвод закрепить с помощью гайки. От проворачивания, при затяжке гайки, отвод можно фиксировать за выступы внутри отвода. Далее на отвод можно устанавливать другую фурнитуру. При установке резьбу уплотнять лентой ФУМ, детали (ниппели с накидной гайкой), которые имеют уплотнительные кольца, уплотнять лентой ФУМ не требуется.


Таблица № 1

Отвод	Резьба в дюймах	Диаметр, мм
на 15	1/2	22
на 20	3/4	26-27
на 25	1	32-33
на 32	1 1/4	42-43
на 40	1 1/2	47-48
на 50	2	59-60


Комплектация отвода:
штуцер с внешней трубной резьбой,
накидная гайка, заглушка,
уплотнительные кольца.




1. Удалить ножом «заусенцы» по кромке отверстия.

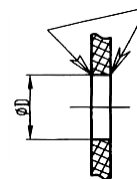

2. Протаскать шланг или гибкий трос.

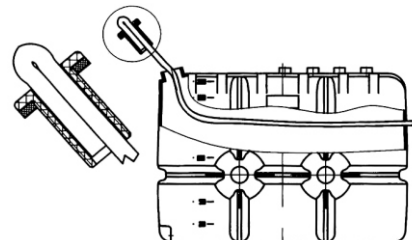

3. Закрепить отвод с помощью гайки.

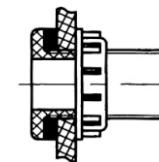

4. Отвод, установленный на бак.



Офисы:

Московская область: г. Мытищи, ул. Силикатная, 36,
4 этаж, офис 414. Тел.: +7 (495) 120-18-23

г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского д.9, 6 этаж, оф. 507
Тел.: +7 (812) 332-54-58

г. Воронеж, Рамонский район, село Ямное,
улица Аэродромная 2 Н, офис 3. Тел.: +7 (960) 125-22-24

г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 39 лит А
Тел.: +7 (831) 266-16-15

Производство:

Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Совхозная, 57

Режим работы:

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

www.polimer-group.com
E-mail: info@polimer-group.com

Бесплатно по РФ: +7 (800) 500-78-35